



„Myo“ je 4-kanálový ovladač na frekvenci 433.920 MHz.

Existují dva způsoby generování kódu:
1 – ULOŽENÍ DO PAMĚTI 2–KOPÍROVÁNÍ

ULOŽENÍ OVLADAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE („Myo C4“, „Myo R4“)

1. Řiďte se instrukcemi platnými pro přijímač.

KOPÍROVÁNÍ JIŽ NAPROGRAMOVANÉHO OVLADAČE („Myo C4“)

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ovladače „Myo“, které chcete použít (naprogramovat); po asi 5 sekundách začne blikat LED dioda.
2. Při stále stisknutém tlačítku na právě programovaném ovladači stiskněte to tlačítko již předtím naprogramovaného ovladače, které chcete zkopírovat (oba ovladače přitom umístěte co nejbližše k sobě).
3. Ověřte si, že LED dioda na ovladači „Myo“ rychle bliká a tím potvrzuje naprogramování.

! Přijímač a/nebo ovladač, který chcete kopírovat musí být kompatibilní s typem „Myo“.

Ohledně bližších informací k tomuto tématu kontaktujte svého prodejce.

CZ

„Myo“ je 4-kanálový ovladač na frekvenci 433.920 MHz.

Existují dva způsoby generování kódu:
1 – ULOŽENÍ DO PAMĚTI 2–KOPÍROVÁNÍ

ULOŽENÍ OVLADAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE („Myo C4“, „Myo R4“)

1. Řiďte se instrukcemi platnými pro přijímač.

KOPÍROVÁNÍ JIŽ NAPROGRAMOVANÉHO OVLADAČE („Myo C4“)

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ovladače „Myo“, které chcete použít (naprogramovat); po asi 5 sekundách začne blikat LED dioda.
2. Při stále stisknutém tlačítku na právě programovaném ovladači stiskněte to tlačítko již předtím naprogramovaného ovladače, které chcete zkopírovat (oba ovladače přitom umístěte co nejbližše k sobě).
3. Ověřte si, že LED dioda na ovladači „Myo“ rychle bliká a tím potvrzuje naprogramování.

! Přijímač a/nebo ovladač, který chcete kopírovat musí být kompatibilní s typem „Myo“.

Ohledně bližších informací k tomuto tématu kontaktujte svého prodejce.

CZ

„Myo“ je 4-kanálový ovladač na frekvenci 433.920 MHz.







Existují dva způsoby generování kódu:
1 – ULOŽENÍ DO PAMĚTI 2–KOPÍROVÁNÍ

ULOŽENÍ OVLADAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE („Myo C4“, „Myo R4“)

1. Řiďte se instrukcemi platnými pro přijímač.

KOPÍROVÁNÍ JIŽ NAPROGRAMOVANÉHO OVLADAČE („Myo C4“)

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ovladače „Myo“, které chcete použít (naprogramovat); po asi 5 sekundách začne blikat LED dioda.
2. Při stále stisknutém tlačítku na právě programovaném ovladači stiskněte to tlačítko již předtím naprogramovaného ovladače, které chcete zkopírovat (oba ovladače přitom umístěte co nejbližše k sobě).
3. Ověřte si, že LED dioda na ovladači „Myo“ rychle bliká a tím potvrzuje naprogramování.

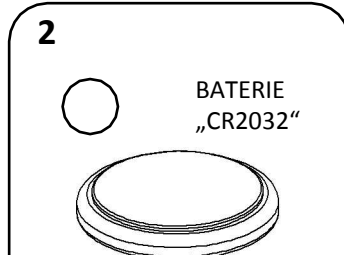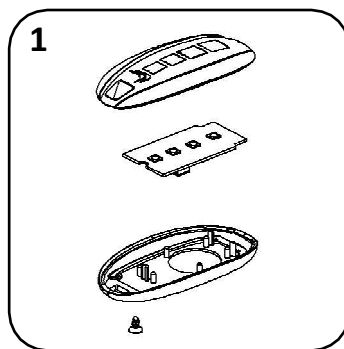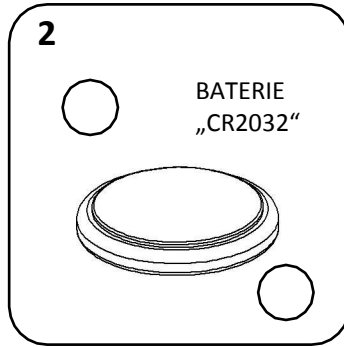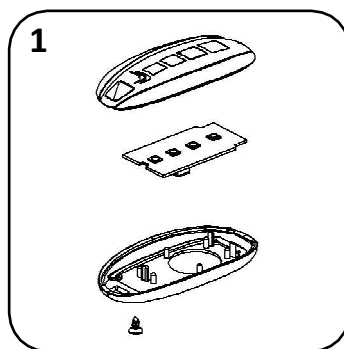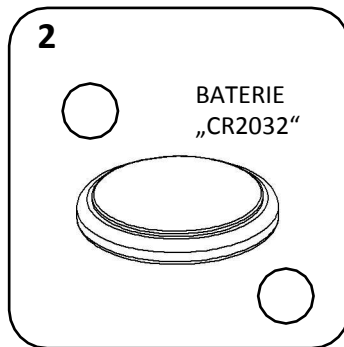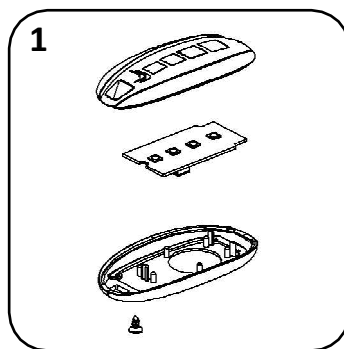

Myo®



King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42
33077 Sacile (PN) ITALY
Tel. +39 0434 737082
Fax +39 0434 785351
e-mail: info@king-gates.com
web: www.king-gates.com

Myo®



King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42
33077 Sacile (PN) ITALY
Tel. +39 0434 737082
Fax +39 0434 785351
e-mail: info@king-gates.com
web: www.king-gates.com

Myo®



King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42
33077 Sacile (PN) ITALY
Tel. +39 0434 737082
Fax +39 0434 785351
e-mail: info@king-gates.com
web: www.king-gates.com

! Přijímač a/nebo ovladač, který chcete kopírovat musí být kompatibilní s typem „Myo“.

Ohledně bližších informací k tomuto tématu kontaktujte svého prodejce.